

MA 436

DISPOSITIVO RILEVAZIONI ALLARMI DI BATTERIA PER MINI DSLAM M200


MANUALE DI INSTALLAZIONE

L'installazione del dispositivo **MA 436** non richiede operazioni particolari.

Il fissaggio dell'apparato posizionato sul lato destro del telaio sovrastante il sub-telaio MINI DSLAM M200 avviene utilizzando le due viti ed i dadi in gabbia.

Le operazioni da effettuarsi per l'installazione con il sub-telaio MINI DSLAM M200 in servizio sono le seguenti:

- Collegare il filo di massa al telaio.
- Spegnerlo lo stotz della linea DC1 del MINI DSLAM M200; scollegare il connettore della linea DC1 e ricollegarlo al **MA 436** avvitandolo al connettore BAT1.
- Collegare il cavo con connettore SUB-D 3W3 femmina (BAT.1) avvitandolo al connettore DC1 del MINI DSLAM M200.
- Accendere lo stotz della linea DC1; sul **MA 436** si deve accendere il led verde BAT1.
- Spegnerlo lo stotz della linea DC2 del MINI DSLAM M200; scollegare il connettore della linea DC2 e ricollegarlo al **MA 436** avvitandolo al connettore BAT2.
- Collegare il cavo con connettore SUB-D 3W3 femmina (BAT.2) avvitandolo al connettore DC2 del MINI DSLAM M200.
- Accendere lo stotz della linea DC2; sul **MA 436** si deve accendere il led verde BAT2.
- Collegare il cavo con connettore RJ45 schermato all'ingresso allarmi del MINI DSLAM M200.

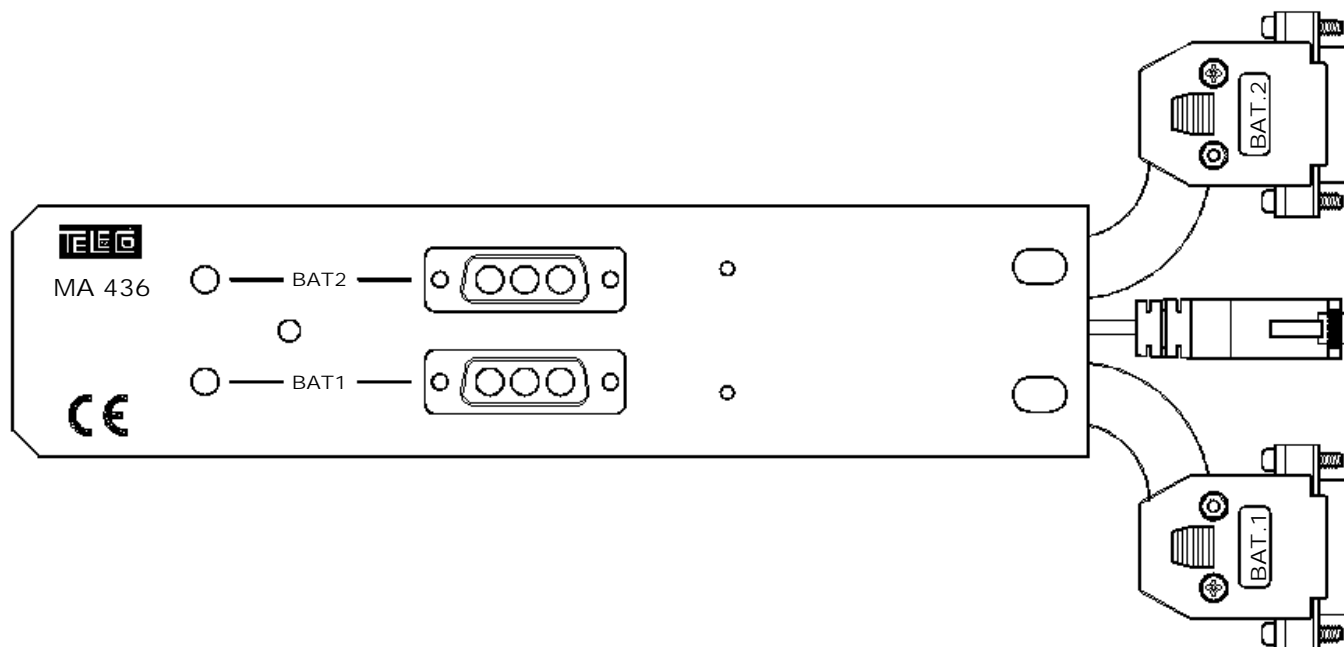

EDIZIONE Ottobre 2006	
MON. 247	REV. 0.0



Il contenuto della presente monografia è proprietà riservata della TELECO S.p.A., Trezzano s/N. Ogni forma di riproduzione o divulgazione deve essere preventivamente autorizzata per iscritto. Il testo di questo documento può essere soggetto a modifiche senza alcun preavviso.

www.telecospa.it / info@telecospa.it

